


～安全にお使いに頑くために～

1. 水平な場所にて設置・作業して下さい。



2. エンジンの各レバーを調整しエンジンを掛けます。

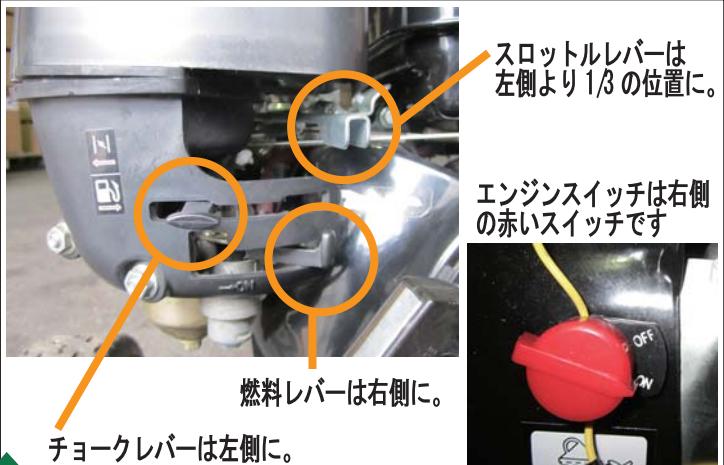

3. エンジンを始動します。



リコイルスターのグリップを、手応えがあるまで軽く引き、手応えを感じたら一気に引いてください。
エンジンが始動したら、スターのグリップを元の位置に戻し、エンジン始動時にチョークレバーを閉じていた場合は、エンジンの様子を見ながら徐々に「開」位置に動かして下さい。

5. 薪を割ります。（ラムプレートの移動）



薪を割る時はコントロールバルブハンドルを前方（左）に倒します。
ラムプレートが前進し、薪をくさびに押しつけて割ります。
薪が割れたらレバーから手を離して下さい。

4. 薪をセットします。



くさびとラムプレートの間に薪を置きます。
利用可能な薪のサイズは右記のサイズを参考にして下さい。

6. 薪を割ります。（割った薪を除去）

※各種オイルは未注入です！

推奨エンジンオイル
ガソリンエンジン用
SAE 10W-30 → 0.6 リットル使用
対応作動油
ターピンオイル VG32 番
→ 6.5 ~ 7 リットル使用
使用燃料
無鉛レギュラーガソリン → 約 3 リットル

エンジンオイル注入口



作動油注入口



ガソリン注入口



Youtubeにて動画公開中！

